Controlador para Grabaciones de Conversaciones Telefónicas
43-2208

Manual del Usuario – Favor de leerlo antes de utilizar el equipo

¡IMPORTANTE!
Si aparece un icono al final de un párrafo, vaya al cuadro en la página con el icono correspondiente para ver la información pertinente.
ⓘ - **Advertencia** **¡ - Importante**

- Precaución **- Pista**

- Nota

ⓘ ADVERTENCIA ⓘ
En algunos estados es ilegal grabar una conversación son el consentimiento de las partes de la conversación, incluyendo la compañía telefónica.

NOTA

Operación

- Si usted utiliza el controlador con una grabadora que use un interruptor ALC (como el Núm. Cat. 14-1123), ajuste el interruptor a IN. De lo contrario el nivel de entrada de la grabación puede cambiar con el nivel de entrada.
- Para escuchar una grabación, presione el botón STOP de la grabadora, ajuste **RECORD/ PLAY** a **PLAY** rebobine la cinta, y presione PLAY. Cuando termine de escuchar, ajuste RECORD/ PLAY a RECORD en el controlador.

Declaración de la FCC

Usted no deberá utilizar su controlador en:

- Sistemas operados con monedas.
- Sistemas de entretenimiento telefónico.
- La mayoría de los sistemas telefónicos de clave electrónica.

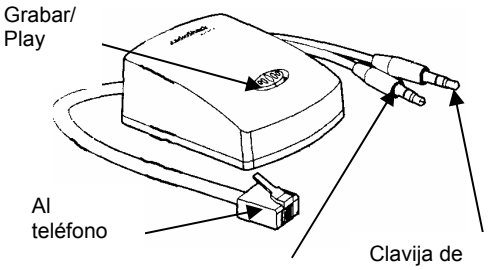

A la clavija de grabar de la grabadora (REC) de 3,5 mm

Clavija de grabado remoto (REM) de 2,5 mm

Para grabar sus conversaciones telefónicas, usted puede utilizar su controlador para grabar llamadas telefónicas con cualquier grabadora (no incluida) que tenga un micrófono y entrada de señal remota. Conecte el controlador en cualquier clavija modular telefónica oficina o casa. Su controlador tiene una clavija integrada para que pueda conectar una extensión telefónica. ⓘ

INSTALACIÓN

1. Conecte la clavija telefónica del controlador en una clavija modular. ó bien, desconecte su teléfono de la clavija y conéctelo en el enchufe del controlador. Después conecte el controlador en la clavija telefónica de la pared.

2. Inserte la clavija pequeña (2,5 mm) en el cable Y del controlador, en el remoto (REM) y la clavija grande (3,5 mm) en la clavija (MIC) de la grabadora.

OPERACIÓN

Ajuste RECORD/ PLAY **a RECORD,** después ajuste la grabadora a record. La grabadora comienza a grabar el levantar el auricular de cualquier teléfono en la misma línea. Deja de grabar al colgar.

CUIDADOS

Mantenga el controlador seco, si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el controlador en ambientes de temperatura normal. Maneje el controlador con cuidado, no lo tire. Mantenga el controlador lejos de polvo y tierra, límpielo ocasionalmente con un trapo húmedo para conservarlo en buen estado.

RadioShack
www.radioshack.com

© 2002 RadioShack Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
Utilizadas por RadioShack Corporation

SERVICIO Y REPARACIONES

Si su controlador no funciona adecuadamente, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia. Si modifica o intenta forzar los componentes internos del controlador, puede causar un malfuncionamiento además de invalidar su garantía y la autorización de la FCC para utilizar el equipo.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Su controlador cumple con la Parte 68 de la Reglamentación de la FCC. Usted deberá, en caso de que se le requiera, proporcionar el número de la FCC y de NET a su compañía telefónica. Ambos números se encuentran al reverso de su controlador.

Hemos diseñado si controlador para que cumpla con las regulaciones federales, y usted lo puede conectara la mayoría de las líneas telefónicas. Sin embargo, cada grabadora (y cada aparato, tales como contestadora telefónica o teléfono) que usted conecta a la línea telefónica, toma corriente de la línea telefónica. Nos referimos a esta toma de corriente como el número de equivalencia del timbre o NET, localizado al reverso de su controlador.

Si usted utiliza más de un teléfono o cualquier otro aparato en la línea, debe sumar todos los números de NET. Si el número total es mayor a cinco, (tres en áreas rurales) puede ser que el timbre de su teléfono no suene. Si la operación del timbre es inadecuada, retire un aparato de la línea.

La clavija USOC para este equipo es (INSERTE LA CLAVIJA: p.ej. RJ11C), de igual manera, el cable y clavija modular incluidos, cumplen con la Parte 68 para redes de comunicación.

En el caso poco probable de que su teléfono cause problemas con la línea telefónica, la compañía telefónica puede suspender de manera temporal su servicio. Si esto sucede, la compañía intentará avisarle anticipadamente. Si el aviso no fue posible, la compañía le avisará tan pronto como le sea posible, informándole de igual manera su derecho de presentar una queja con la FCC.

De igual manera, la compañía telefónica puede hacer cambios a las líneas, equipó, operaciones, o procedimientos que pudieran afectar a la operación de este teléfono. La compañía le avisará oportunamente, para que usted pueda tomar las precauciones necesarias para evitar la interrupción de su servicio.

DESCARGAS ELÉCTRICAS Y RELÁMPAGOS

Su teléfono cuenta con circuitos de protección integrados para reducir el riesgo de daños por descargas en las líneas telefónicas. Estos circuitos de protección cumplen y rebasan los requerimientos de la FCC. Sin embargo, los relámpagos pueden dañar las líneas telefónicas y su teléfono.

El daño por relámpagos no es común. Sin embargo, si usted vive en una zona donde ocurran tormentas eléctricas frecuentemente, le sugerimos que desconecte su teléfono cuando se acerque una tormenta eléctrica para reducir las posibilidades de daños.

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102

43-2208
AO0107AAA1
05A02

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice su equipo telefónico, siempre siga las precauciones de seguridad básica para reducir el riesgo por fuego, choque eléctrico y lesiones a personas.

1. Lea y entienda todas las instrucciones.
2. Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.
3. Desconecte este producto de el enchufe de la pared antes de limpiarlo. No utilice limpiadores o aerosoles. Utilice un trapo húmedo para limpiarlo.
4. No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una tina, cubeta de agua, lavabo, o alberca.
5. No coloque este producto en una base inestable, base o mesa. El producto puede caerse, causando serios daños al producto.
6. Las ranuras y aperturas en el gabinete, posterior y fondo del producto son para ventilación, para proteger de sobrecalentamientos no deben ser bloqueados o cubiertos. Estas aperturas nunca deben ser cubiertas colocando el producto en una cama, sofá alfombra o superficie similar. Este producto nunca debe ser colocado sobre un calentador o registro de temperatura. Este producto no debe ser colocado sobre una instalación pre-construida a menos que tenga ventilación adecuada.
7. Este producto solamente de be ser operado con la fuente de corriente indicada en el aparato. Si no está seguro de que tipo de corriente usa en su hogar, consulte a su proveedor o compañía de luz y fuerza.
8. No permita que nada descanse sobre el cable de corriente. No coloque el producto donde pueda ser jalado por personas o que estorbe al paso.
9. No sobrecargue las tomas de corriente y extensiones, ya que puede ocasionar una descarga eléctrica.
10. Nunca empuje objetos de ningún tipo en este producto a través de las ranuras del gabinete ya que pueden tocar puntos de voltaje peligrosos o partes pequeñas que puede resultar en un riesgo de incendio o choque eléctrico. Nunca derrame ningún líquido sobre el producto.
11. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no desarme el producto. Llévelo con un técnico calificado cuando requiera de reparación. Abrir o retirar las cubiertas puede provocar choque eléctrico. Un armado incorrecto puede provocar choque eléctrico cuando el producto es usado subsecuentemente.
12. Desenchufe el producto de la toma de corriente de la pared y llévelo a que personal calificado le de servicio en las siguientes

- Cuando el cordón de enchufe de energía esté dañado o rasgado.
- Si se ha derramado líquido sobre el producto.
- Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua.
- Si el producto no opera normalmente al seguir las instrucciones de operación. Ajuste solo aquellos controles que están cubiertos por las instrucciones de operación debido a que un ajuste impropio de otros controles puede resultar en un daño y requerirán extenso trabajo por personal técnico calificado para restaurar la operación normal del producto.
- Si el producto se ha caído o el gabinete se ha dañado.
- Si el producto muestra un cambio en su desempeño.

13. Evite usar un teléfono (que no sea inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Existe un remoto riesgo de choque eléctrico por un rayo.
14. No use el teléfono para reportar una fuga de gas en el vecindario de la fuga.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de Instalación

1. Nunca instale el cableado telefónico durante una tormenta eléctrica.
2. Nunca instale clavijas telefónicas en lugares húmedos a menos que la clavija esté diseñada especialmente para estos ambientes.
3. Nunca toque cables telefónicos o terminales no aisladas a menos que la línea telefónica haya sido desconectada en la interfase de red.
4. Tenga precaución al instalar o modificar líneas telefónicas.